

Список компонентов:

1. Набор деталей – 1 комплект
2. Набор крепежа – 1 комплект
3. Резинки 80мм – 5 шт
4. Резинки 40мм – 5 шт
5. Переключатель движковый – 1шт
6. Отсек для аккумулятора 18650 – 1шт
7. Модуль ISD1820 – 1шт
8. Резистор 0805 1k – 1упак
9. Микропереключатель – 1шт
10. Модуль усилителя – 1шт

К-055 (49609)



Винтовка-резинкострел

ВНИМАНИЕ!

Перед пайкой рекомендуется изучить техническую документацию производителя элементов, входящих в набор. После пайки обязательно отмойте флюс. Соблюдайте распиновку. **Фирма оставляет за собой право на замену компонентов на аналогичные по характеристикам без изменения шелкографии на плате.**

Для сборки изделия используйте клей ПВА. При сборке изделия соблюдайте меры предосторожности. Порежьте валы 3мм и 4мм, входящие в комплект, на размеры, указанные в дополнительной информации. В случае необходимости уменьшите длину вала во избежание застревания. Допускается обработка изделия морилкой и/или лаком.

Не направлять и не стрелять в людей и животных.

Дополнительная информация по деталям:

Деталь №68- вал деревянный 20мм, длина 500мм (порезан)

Деталь №69- вал деревянный 15мм, длина 196мм (порезан)

Деталь №70- вал деревянный 15мм, длина 71мм (порезан)

Деталь №71- вал деревянный 6мм, длина 70мм (порезан)

Деталь №72- вал деревянный 6мм, длина 22мм (порезан)

Деталь №73- вал деревянный 4мм, длина 24мм

Деталь №74- вал деревянный 4мм, длина 23мм, 2шт


Деталь №75- вал деревянный 4мм, длина 16мм

Деталь №76- вал деревянный 4мм, длина 12мм

Деталь №77- вал деревянный 3мм, длина 32мм

Деталь №78- шар 25мм, отверстие 6мм


Деталь №79- пружинка 4мм

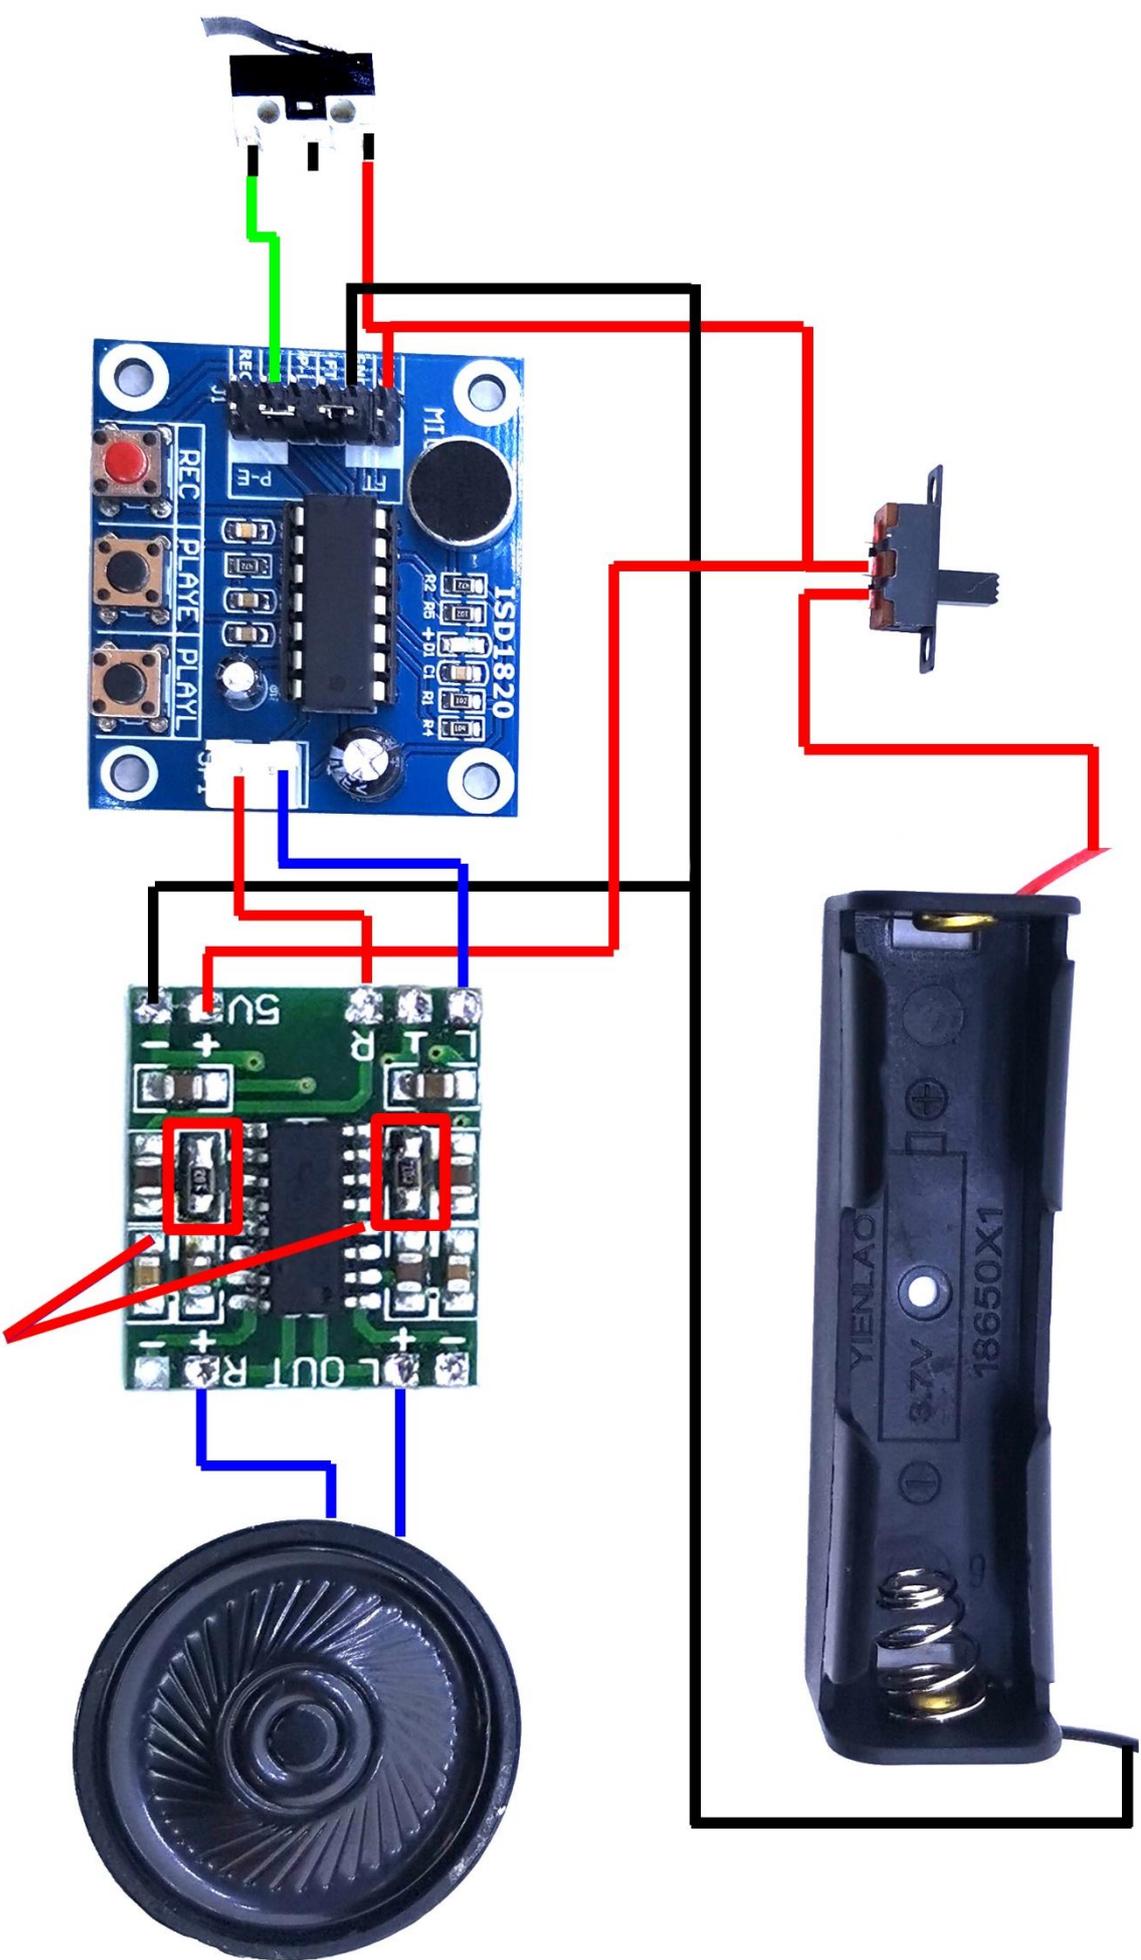


Поменять на 16 Ом

Инструкция по сборке – основная


1

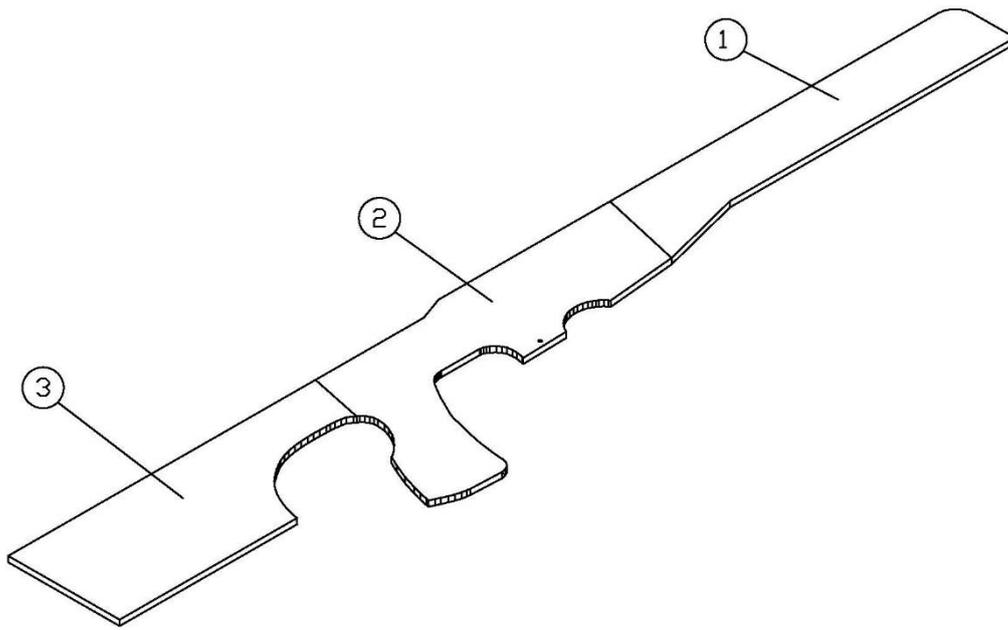


2

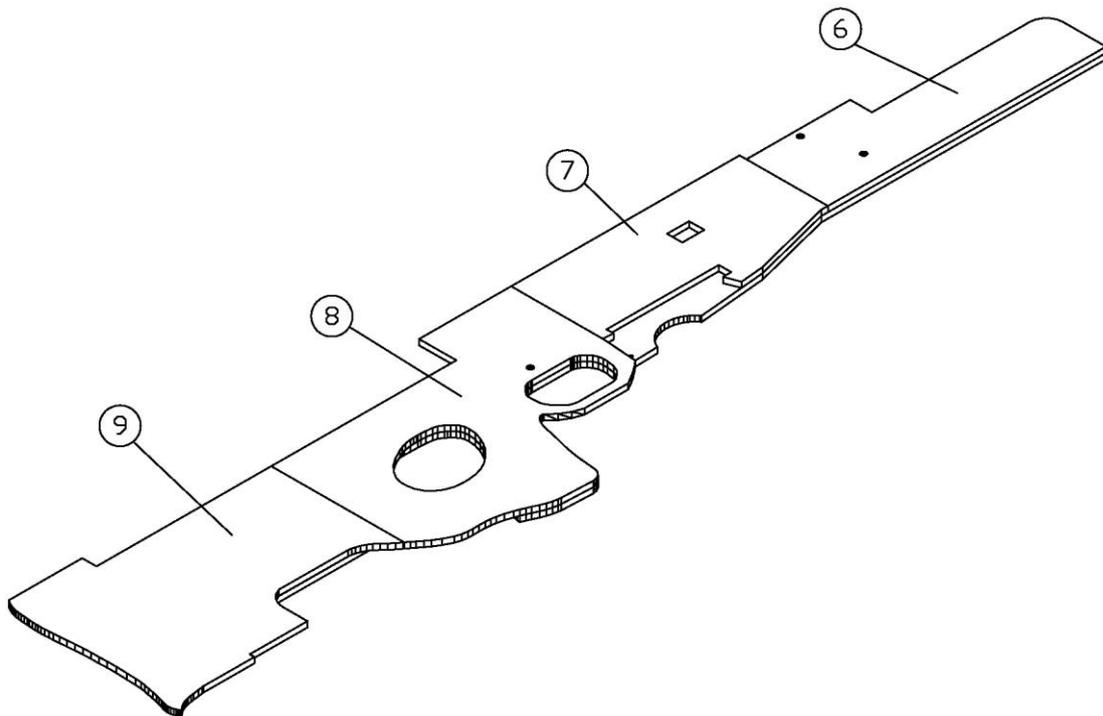


3

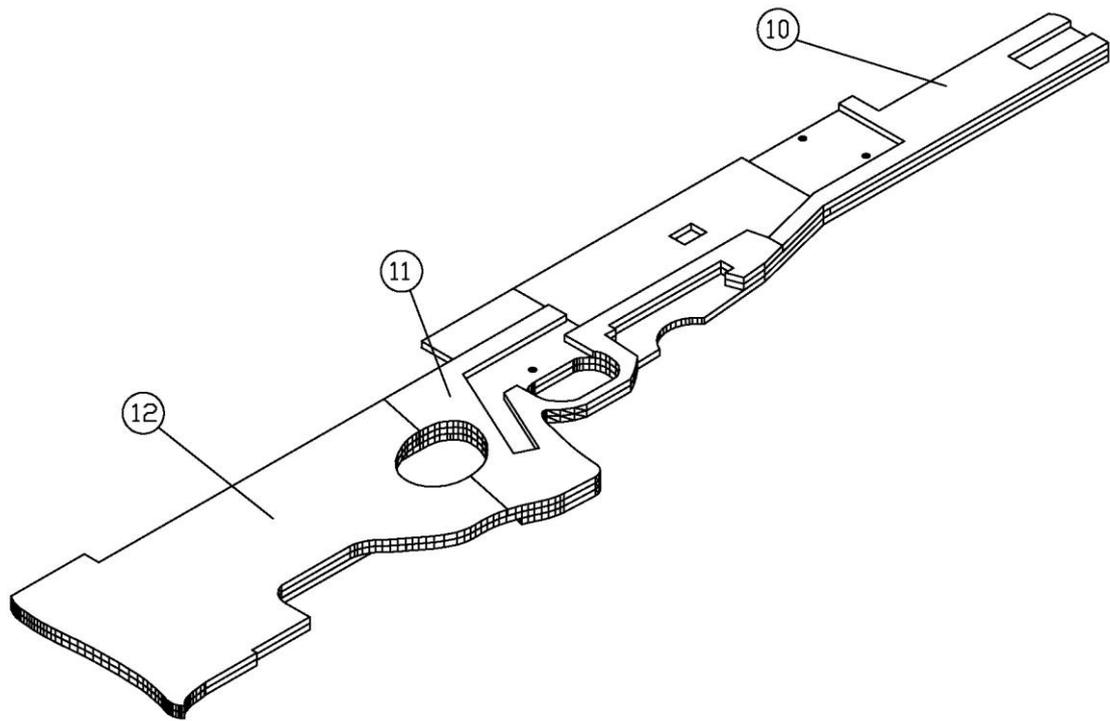


4

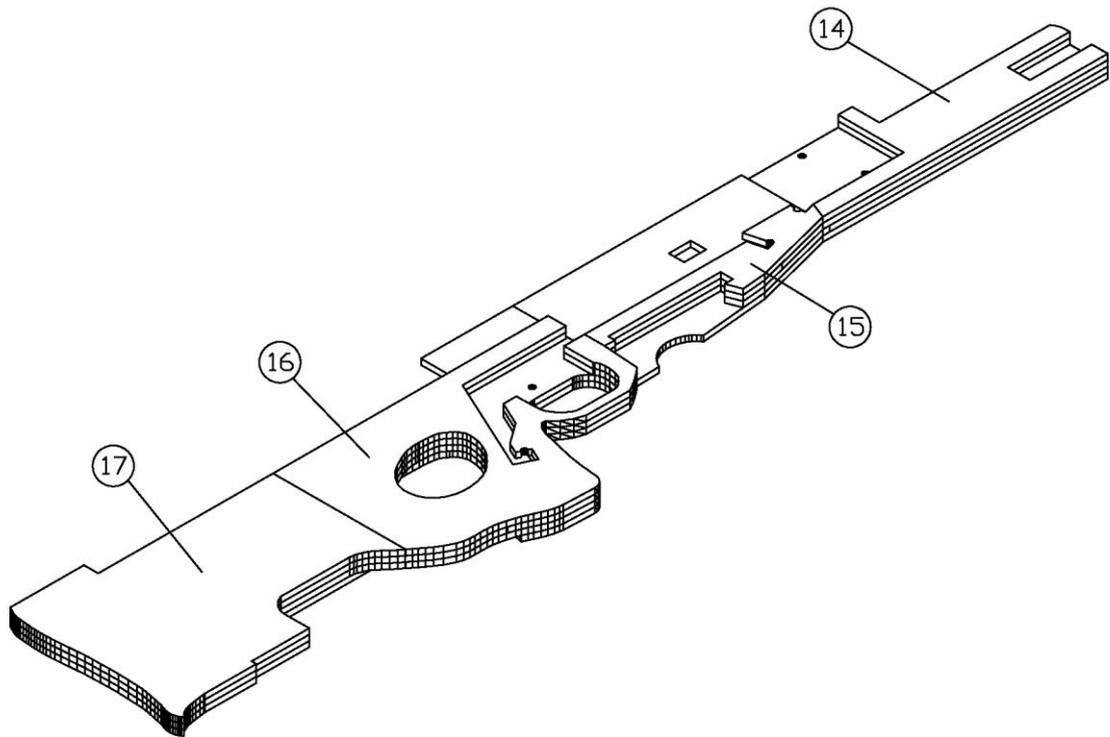


5

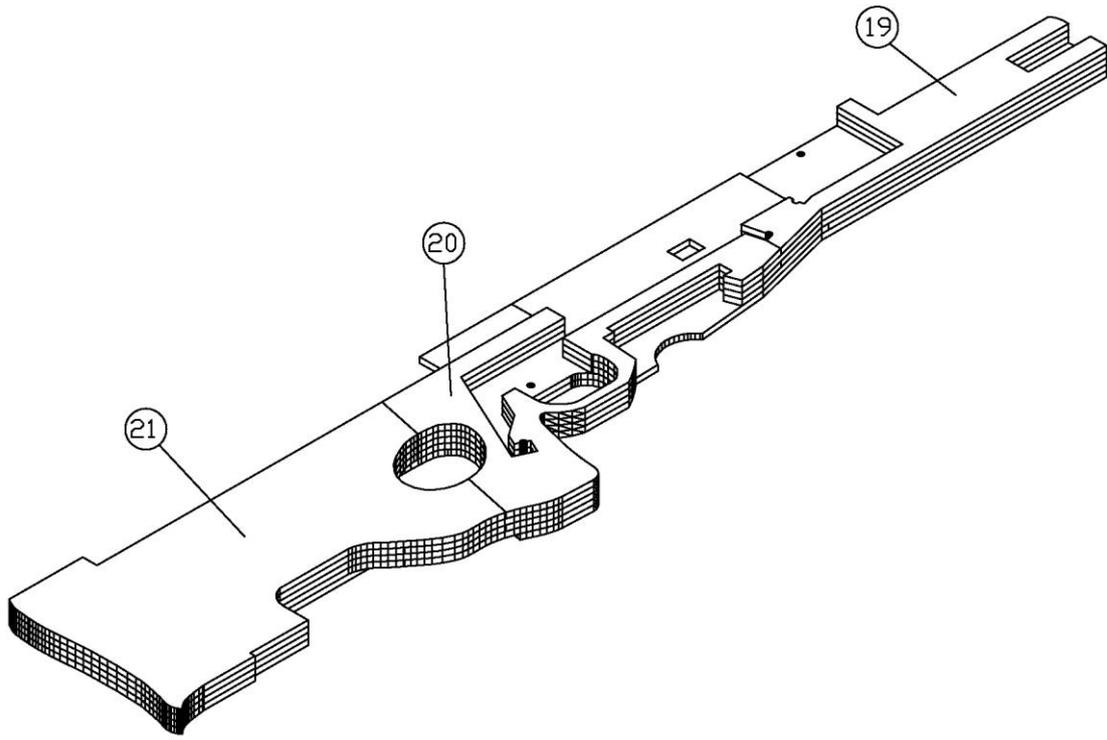


6

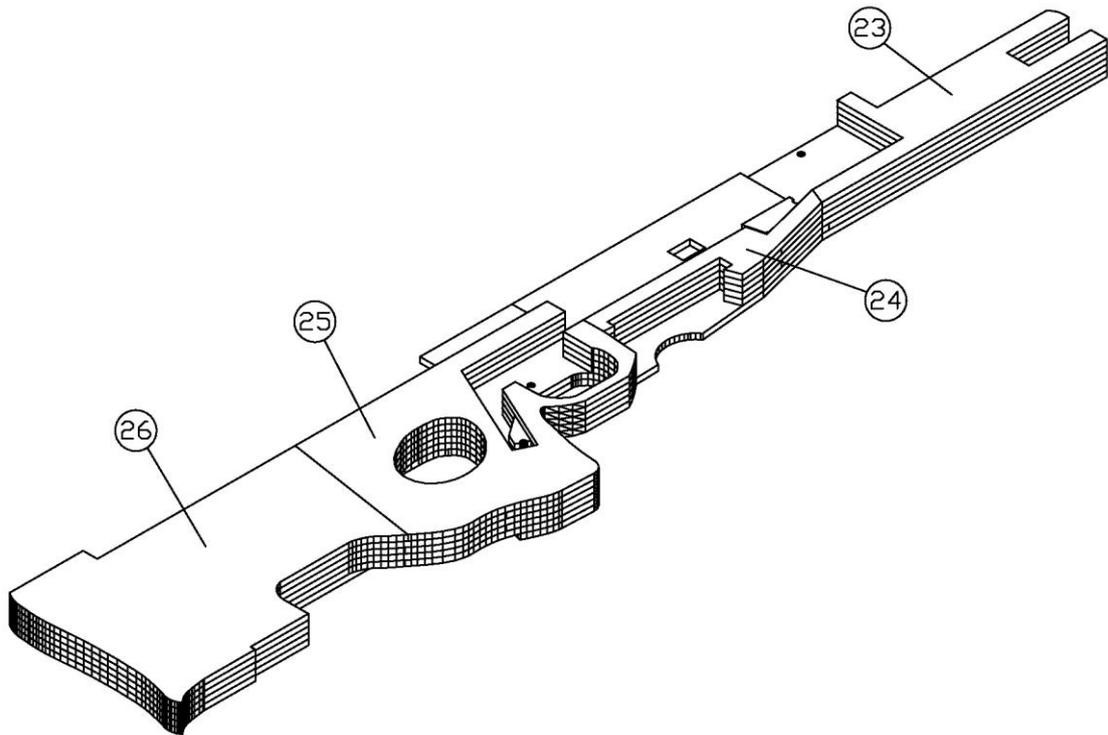


7

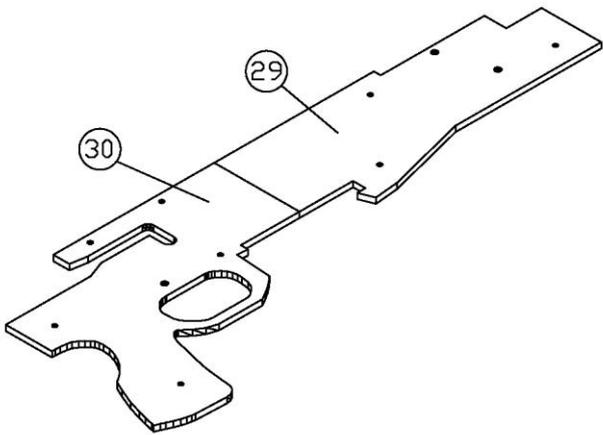


8

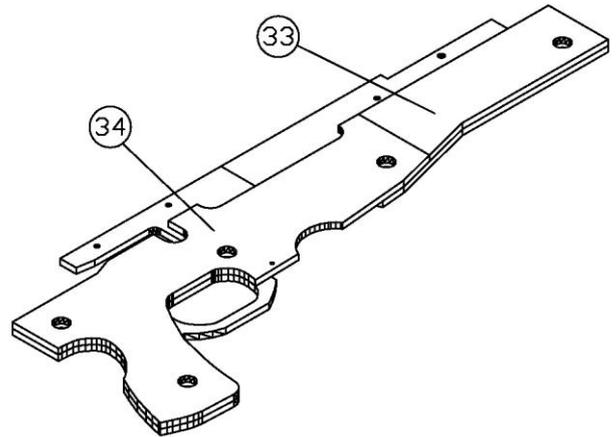


9

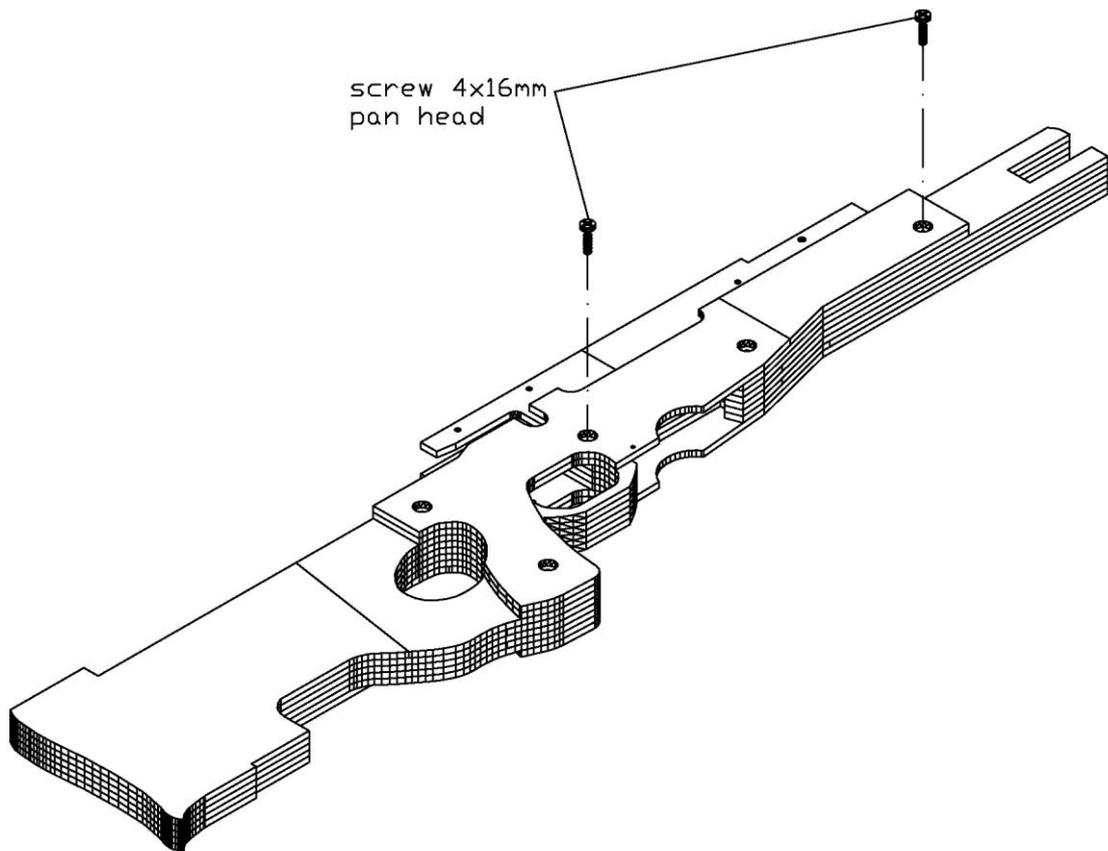


10

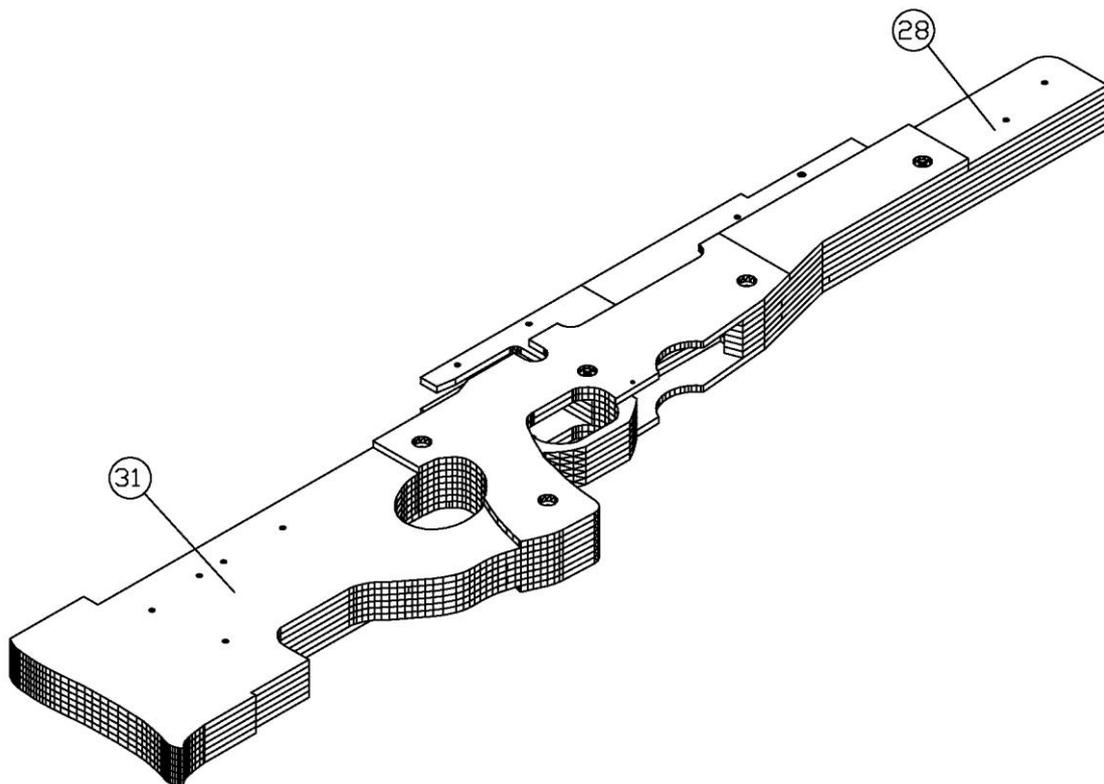


11

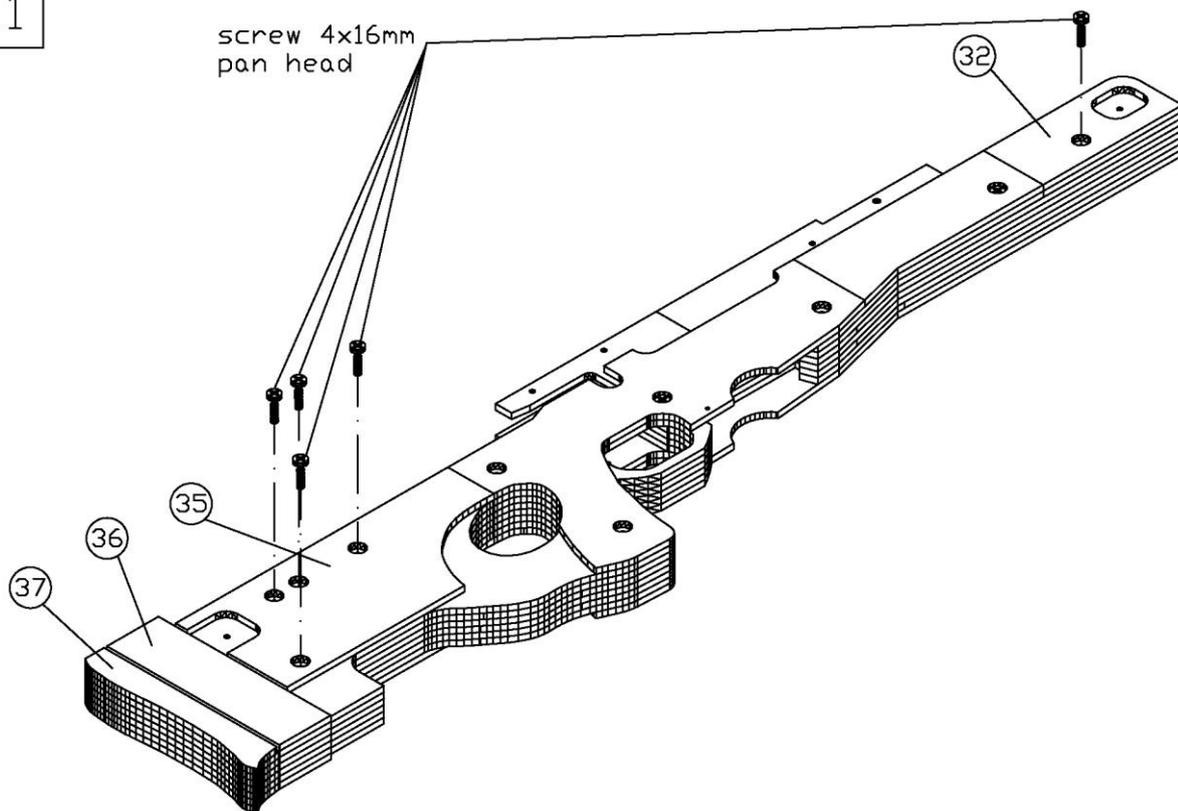


12

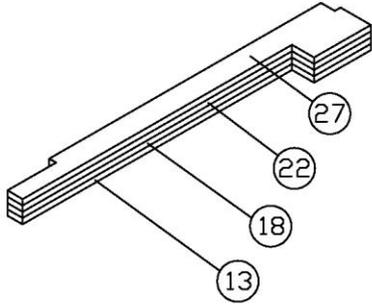


13

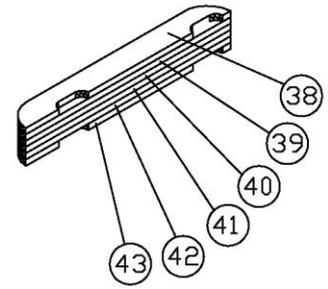


14

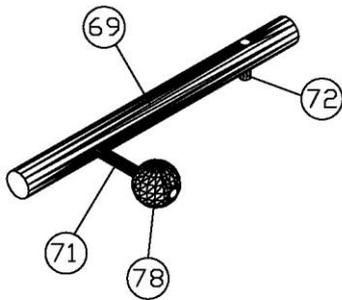


15

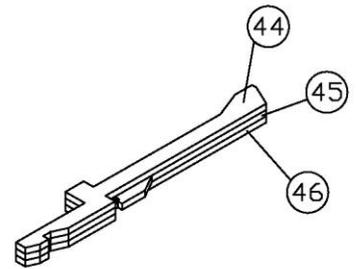


16





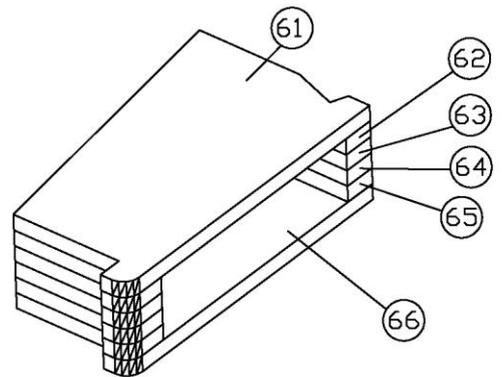


17

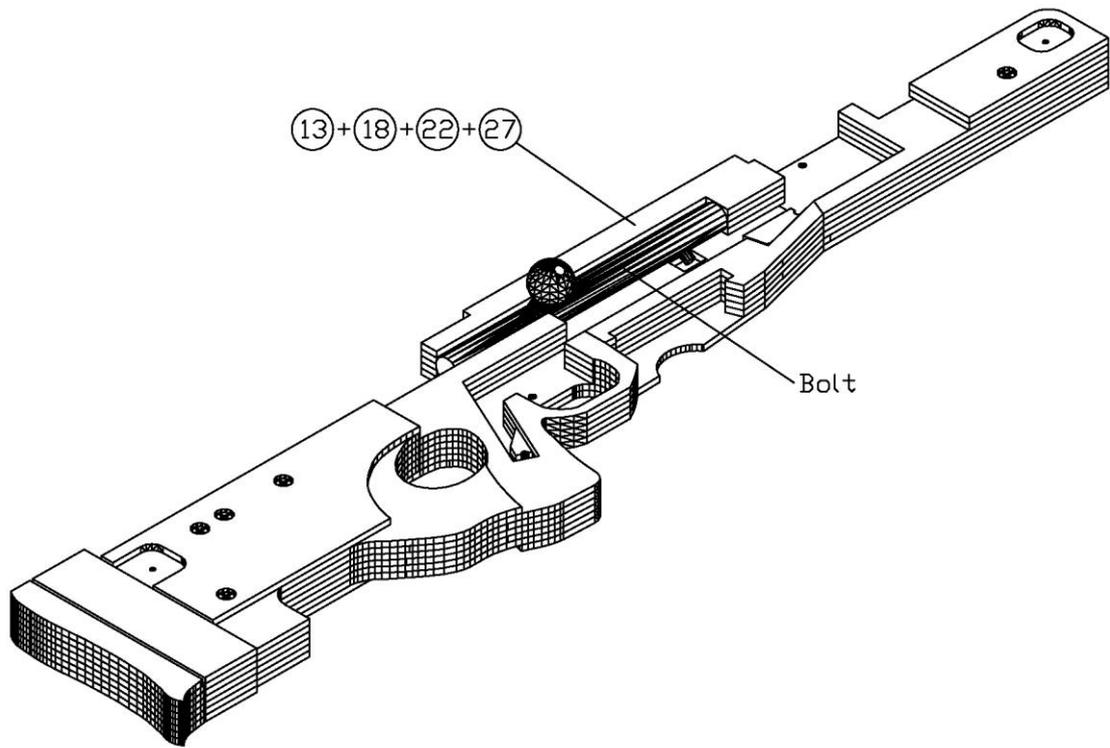


18

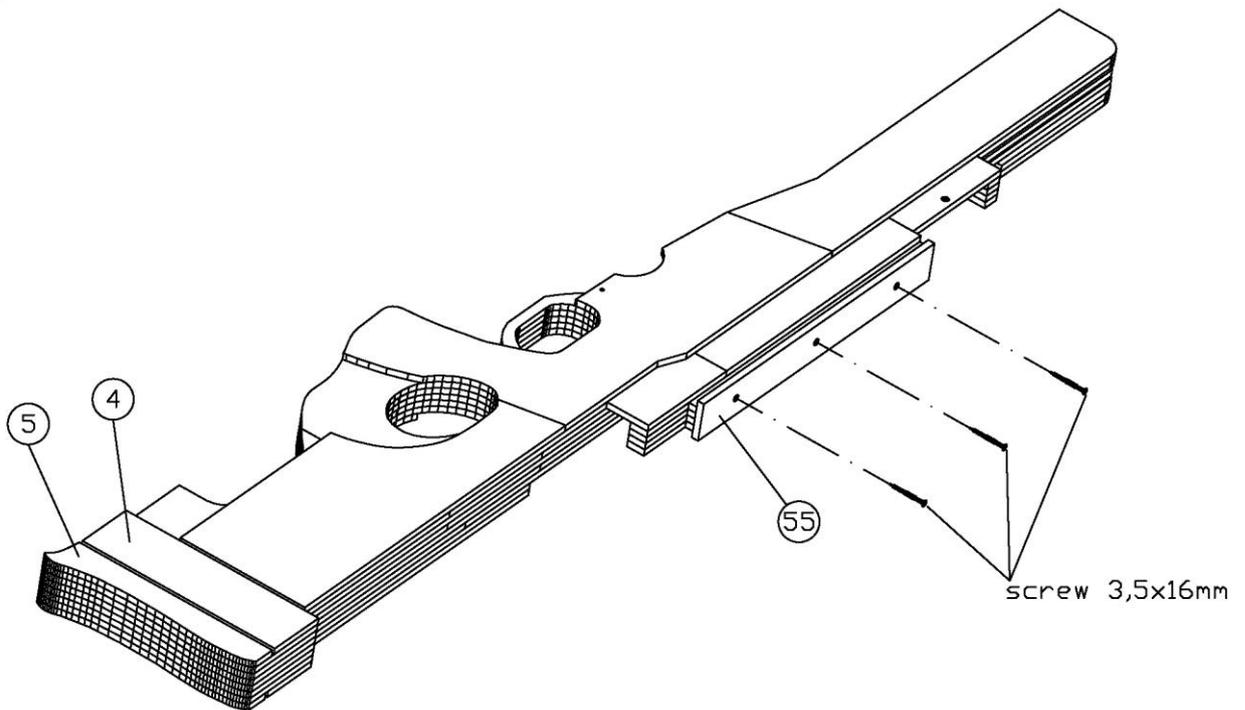


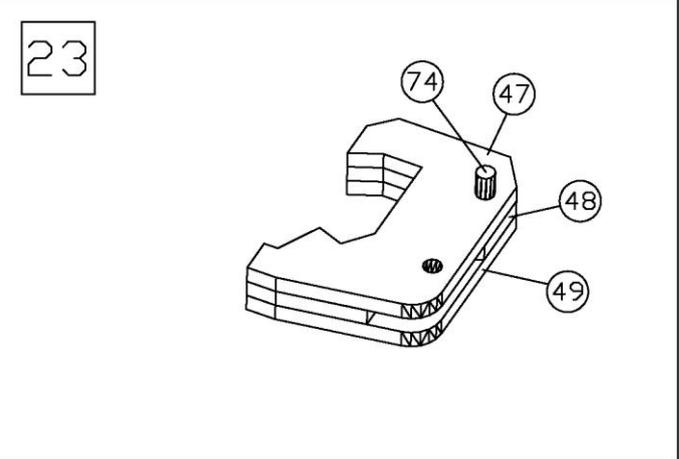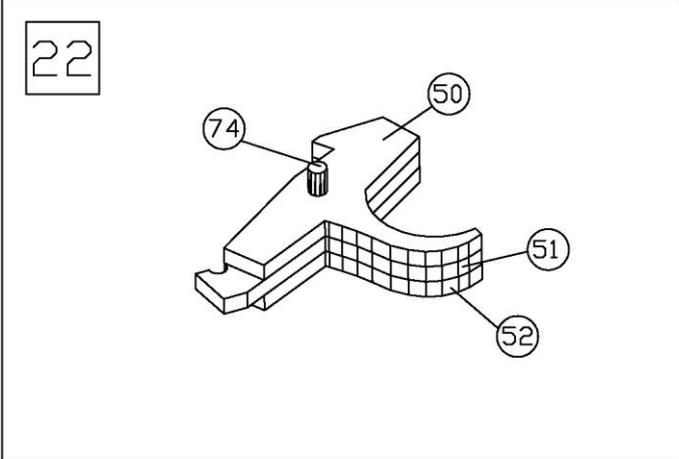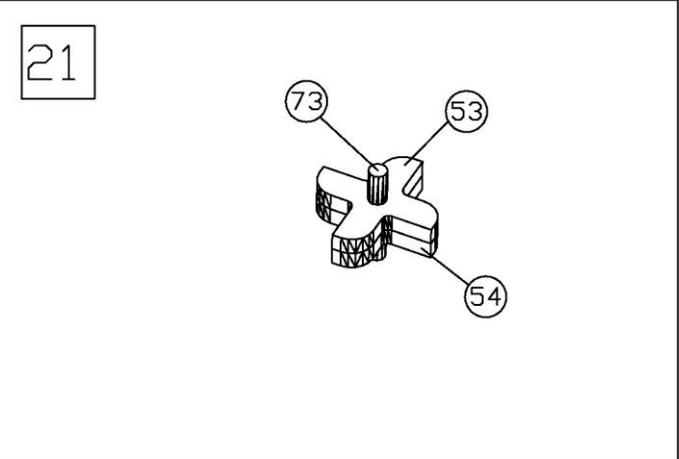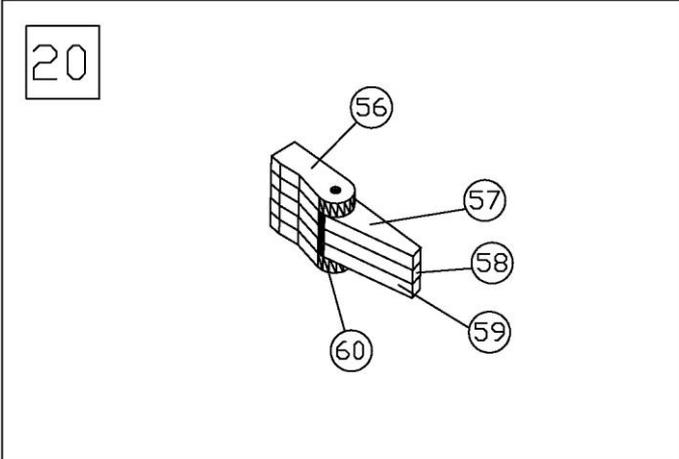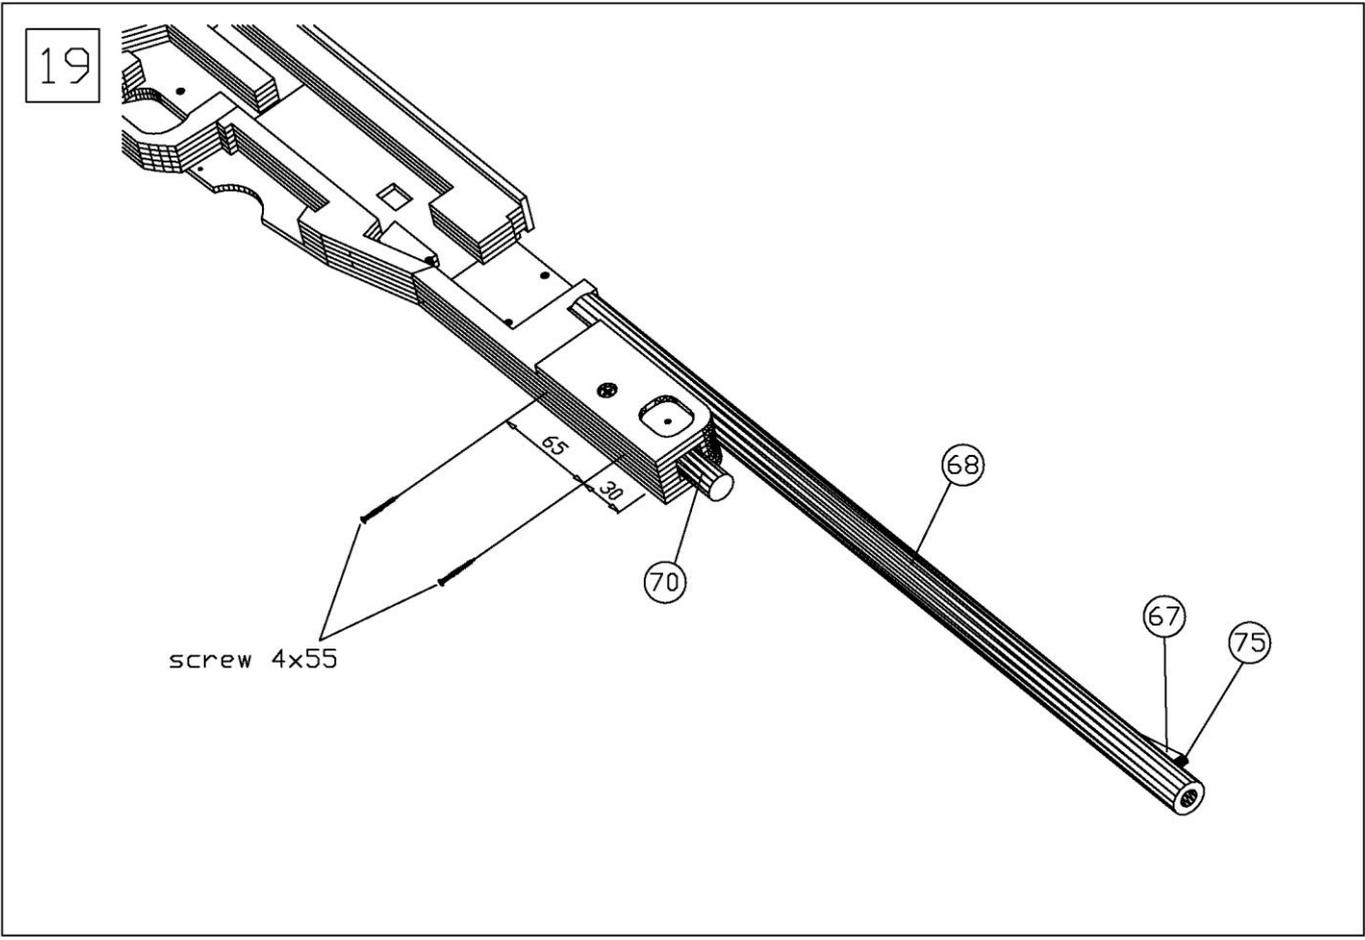


24

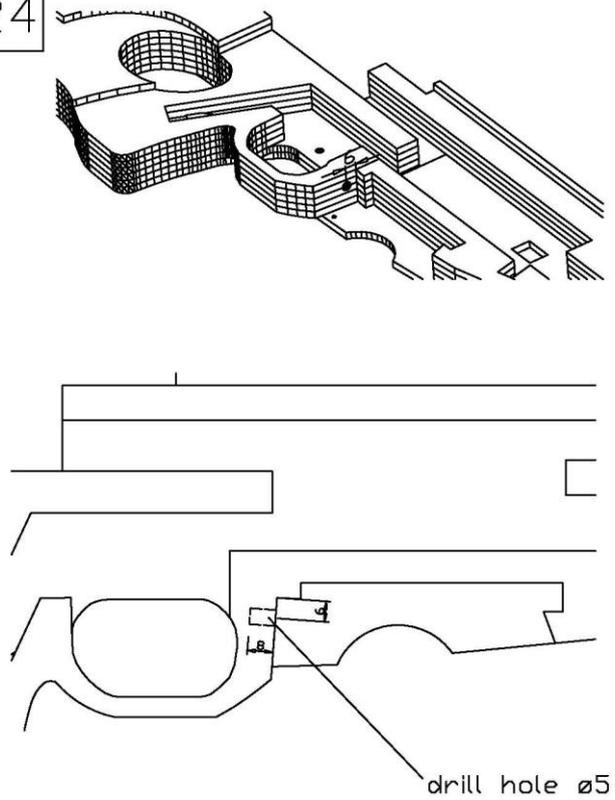


25

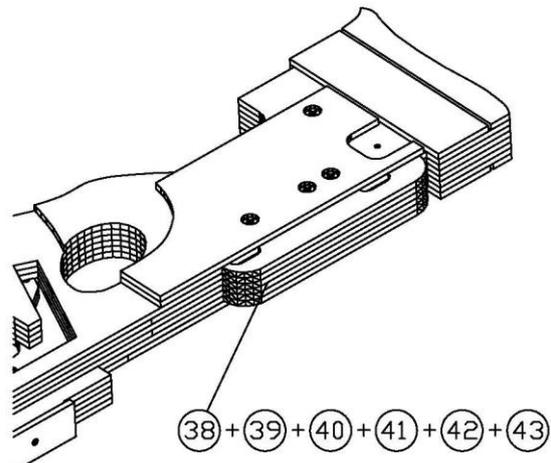


26

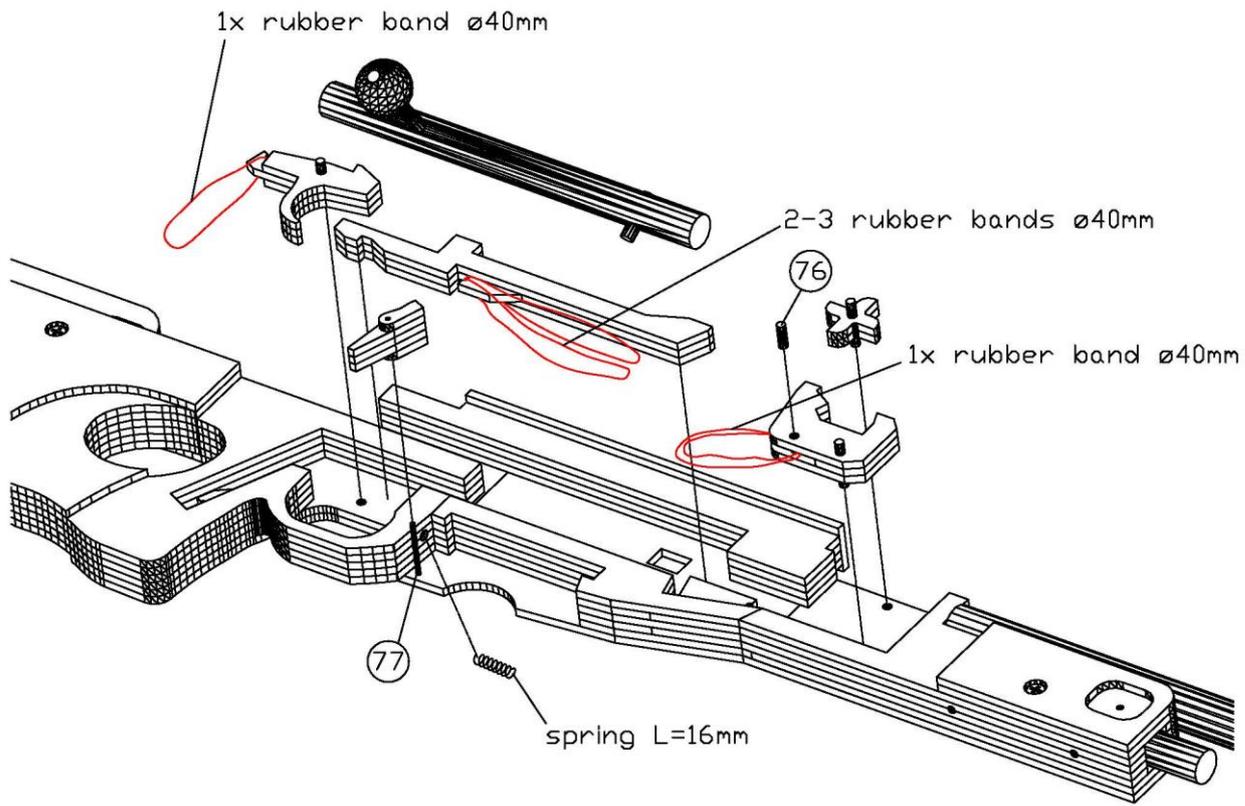

27

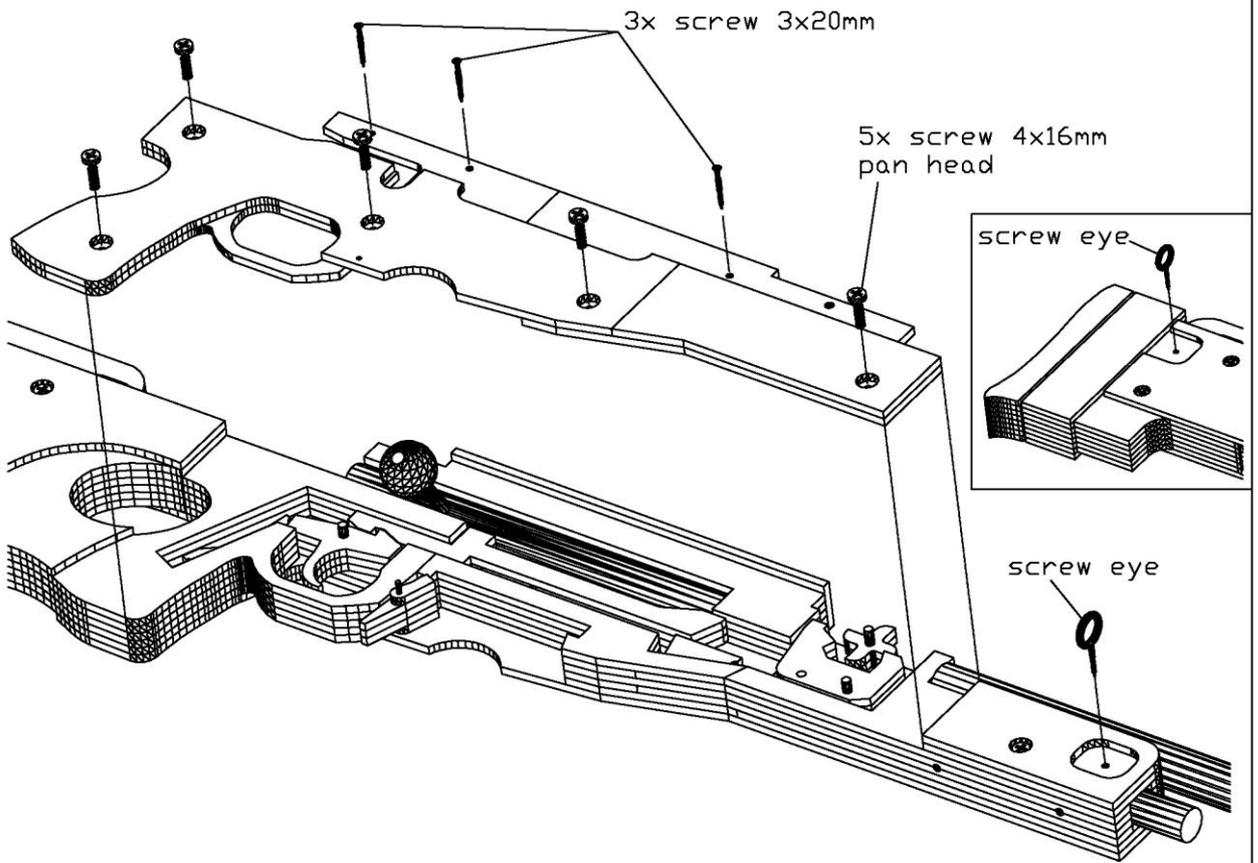


28

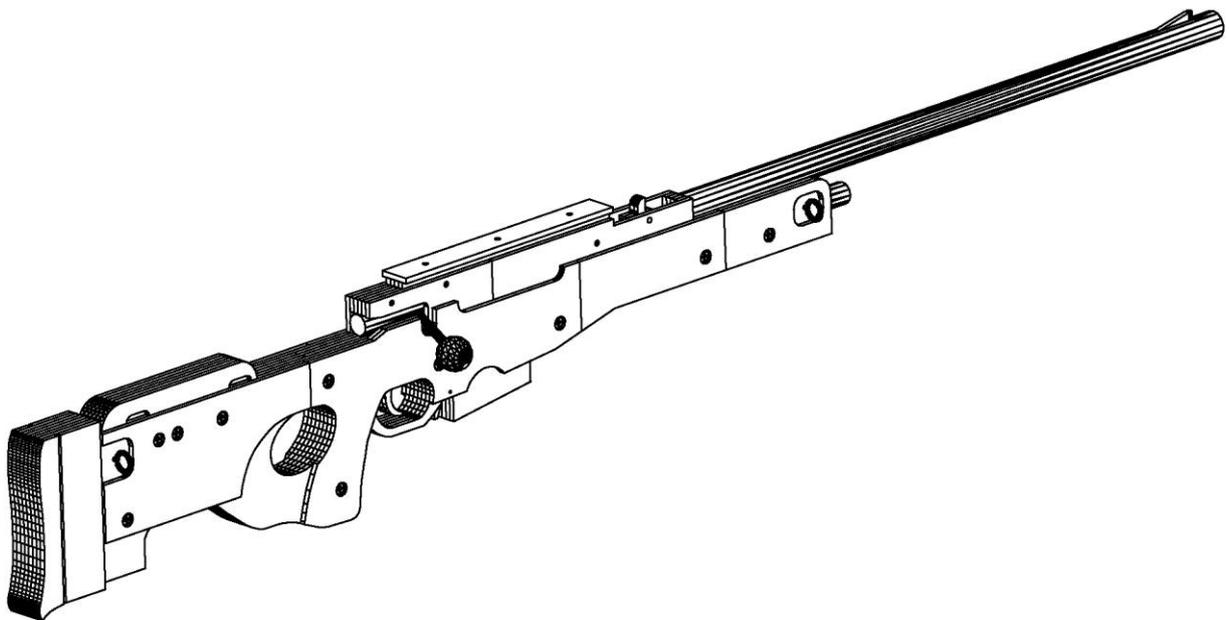


1


2x

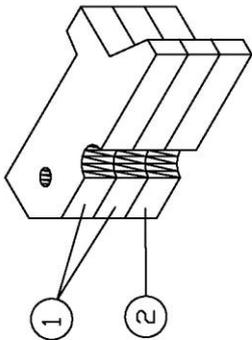


2

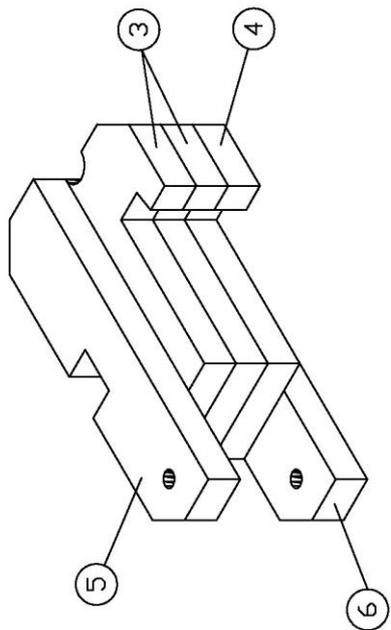


3

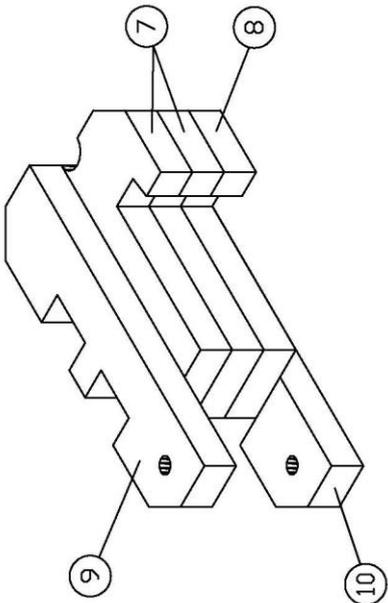

4

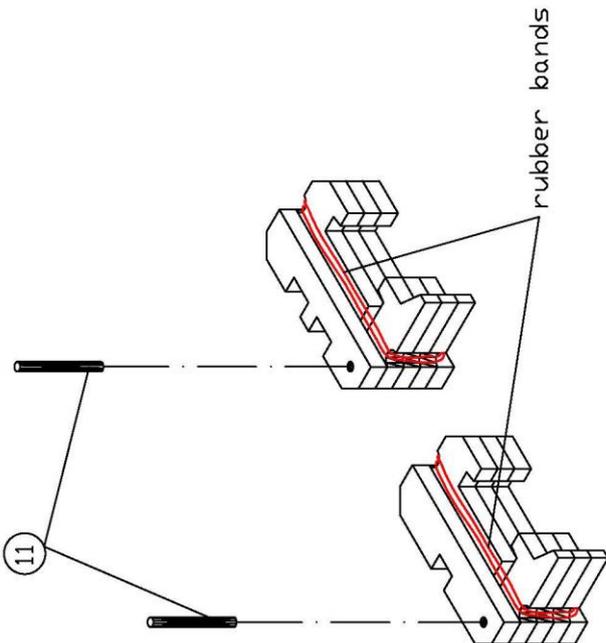

5

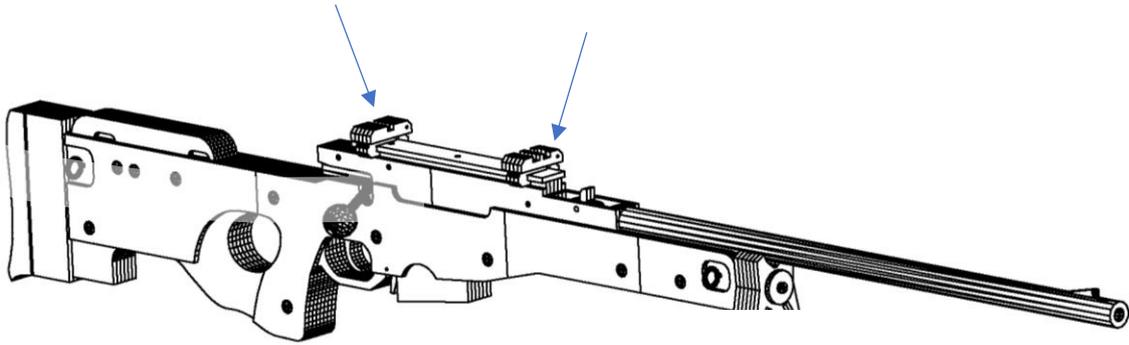

A4, Letter, P4

Дополнительная инструкция

Звук на акустическом модуле можно заменить на другой (не более 8сек), записав его через встроенный на модуле микрофон, нажав на красную кнопку “REC”. Удалить перемычки, мешающие прохождению кабеля. Установить элементы, как показано на фото 1, закрепив термоклеем. Движковый переключатель закрепить винтами. Микропереключатель закрепить зубочистками (фото 2). Закрепить крышку приклада саморезами (фото 3).

Фото 1



Фото 2

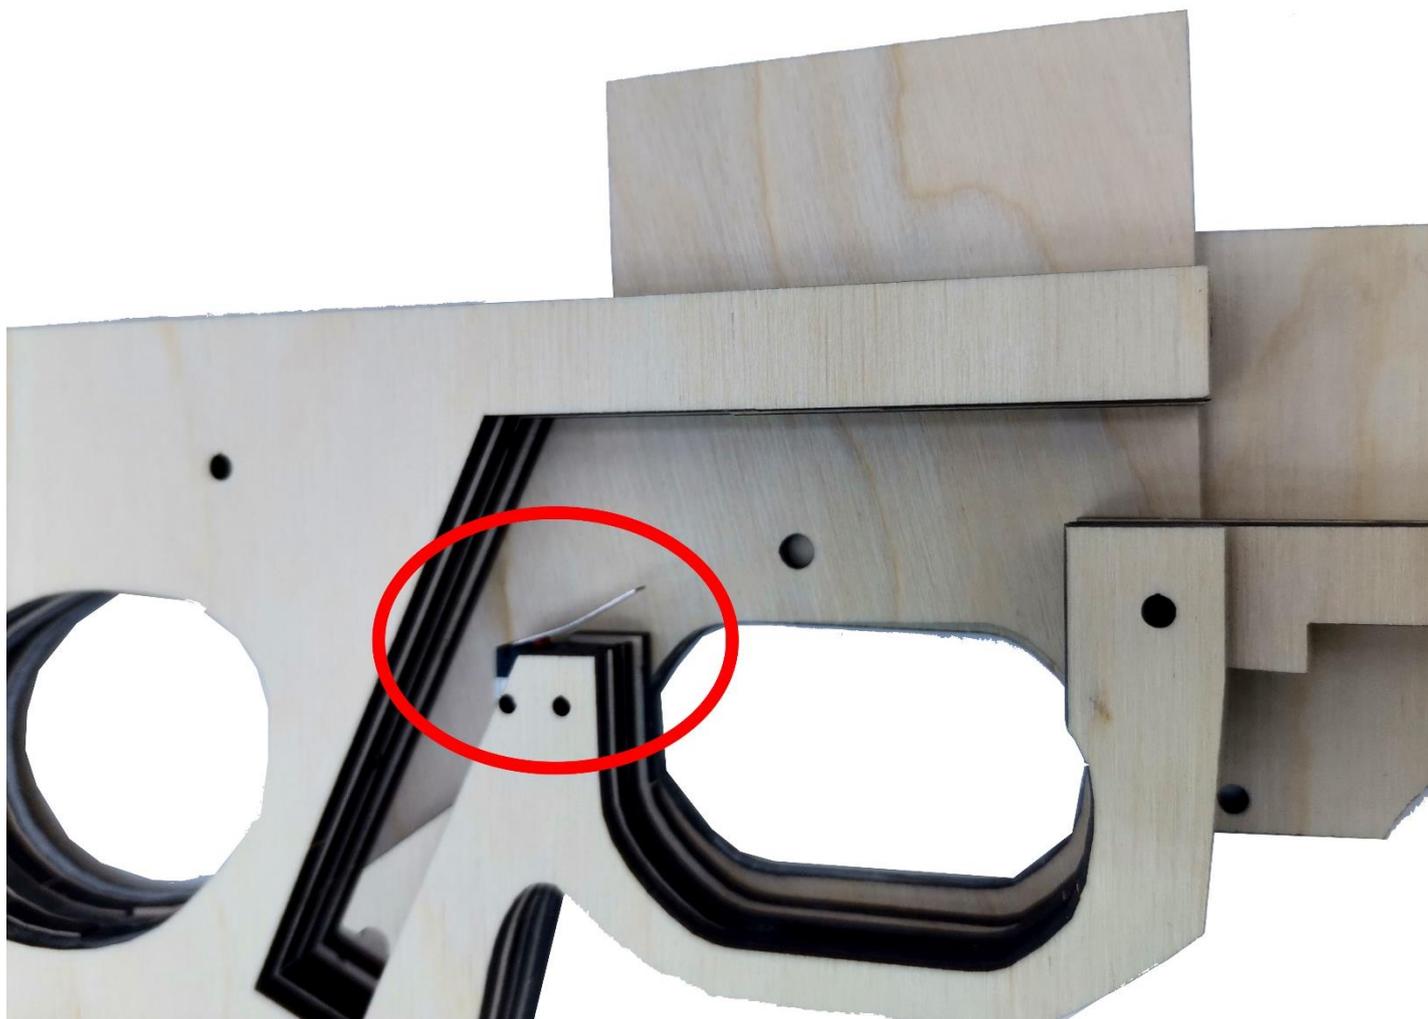


Фото 3

