


## Сборка корпуса

Для сборки корпуса потребуются: клей ПВА, бумажные салфетки/тряпочка, суперклей или термоклеевой пистолет, наждачная бумага, отвертка. С детали [6] снять защитную пленку.

Соедините деревянные детали «бутербродом» в соответствии со схемой сборки, соблюдая очередность. Рекомендуется вначале соединить детали [1] и [2], вставить стойки М3\*15 (после сборки корпуса они останутся внутри), и продолжать сборку, промазывая каждый новый слой клеем ПВА, таким образом склеивая его с предыдущим слоем. Обязательно удаляйте в процессе проступившие между слоями излишки клея с помощью салфетки или тряпочки. После склейки оставьте изделие на несколько часов под небольшим прессом, для ровного скрепления деталей. Подогнать детали после склейки можно наждачной бумагой, а затем деревянную часть корпуса покрыть морилкой, лаком для дерева или покрасить по желанию.

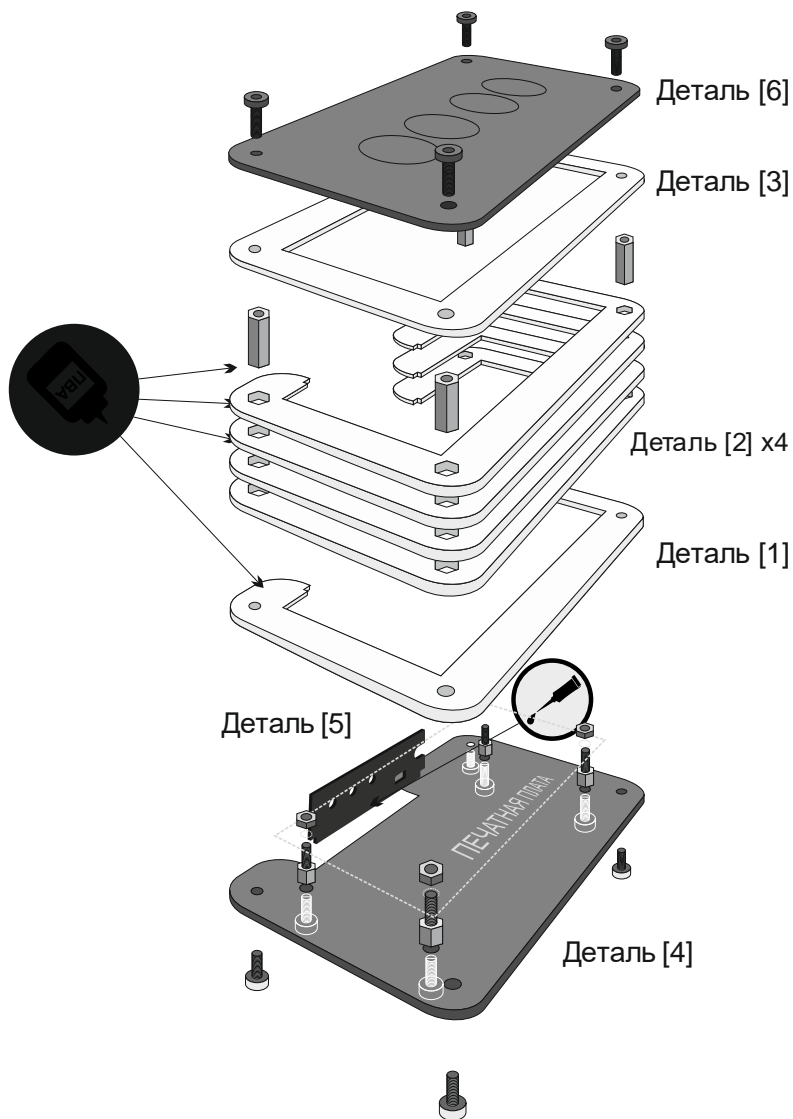

Установите собранные платы винтами М3\*6 через стойки М3\*5 на деталь [4]. Поставьте деталь [5] на кнопки и аккуратно зафиксируйте получившийся стык суперклеем или с помощью клеевого пистолета.

Еще раз проверьте работоспособность устройства, и можно прикрутить деталь 4 вместе с платами через ножки к деревянной части корпуса.

Прикрутите сверху винтами М3\*12 деталь [6]. Часы готовы!